



HILFE

DENN #BESSERESSTUN
WWW.MANMOWER.COM

Sie haben gerade ein Produkt gekauft, das so konzipiert ist, dass es Sie ein Leben lang hält, und in dieser Zeit große Mengen an Abfall vermeiden.

Es gibt Techniken für alle Formen der Haarentfernung, also verstehen Sie bitte, dass Sie diese neue Technik lernen müssen, und hoffentlich wird Ihnen diese Broschüre beim Lesen helfen.

Im Vergleich zum Erlernen des Umgangs mit Plastikrasierern wird es diesmal jedoch kein Blut oder Müll geben.

**INSBESONDERE BITTE BEACHTEN SIE - MÄHER
SIND ENTWICKELT, UM SICH MIT DEM GEBRAUCH ZU VERBESSERN.**

Nach dem Lesen können Sie diese Broschüre gerne kompostieren.

WAS SIND MÄHER?	3
WIE VERWENDEN SIE IHREN MÄHER?	4
WIE WARTEN SIE IHREN MÄHER?	5
FEHLERBEHEBUNG	6
WICHTIGE INFORMATIONEN	7

WAS SIND MÄHER?

- Rasenmäher sind einzigartige Geräte zur Pflege des kurzen Bartes, die **nichts weiter benötigen, um zu funktionieren**, und die dazu bestimmt sind, ein Leben lang Freude zu bereiten.
- Die Mäher sind aus Metall, Gummi und Legierungen gefertigt, um **angenehm und fortschrittlich** zu sein – dh je mehr Sie mähen, desto kürzer werden Ihre Haare.
- Die Mäher dienen der **Pflege** von Stoppeln.
Bart im Grad '0' (3-1 mm).
- Es ist möglich, längere Haare danach zu schneiden.
Lernen.

Die Mäher sind zerlegbar und haben **austauschbare und austauschbare Teile**. Jeder Mäher enthält die folgenden drei Teile sowie ein Griffset wie unten, um den Anforderungen gerecht zu werden:



Mini Adventurer – das kompakteste Griffkit-Sortiment. Das Sortiment umfasst einen „Motomini“-Griff zum schnellen Schneiden, der das Abrollen des Handgelenks fördert.

Metro Voyager – das am einfachsten zu verwendende Griffkit-Sortiment. Das Sortiment umfasst „Motometro“ mit einem Moto-Boost-Mechanismus zum Beschleunigen des Schneidens.

Marine Ranger – das EDC-Griffkit-Sortiment. Das Sortiment umfasst „Motomarine“ mit einem Moto-Boost-Mechanismus zum Beschleunigen des Schneidens.

WIE VERWENDEN SIE IHREN MÄHER?

PUT SIMPLY... ROLL THE MOWER ABOUT YOUR FACE..

- Rasieren Sie das ganze Gesicht (nur) vor dem ersten Gebrauch sauber. So können Sie sich in den nächsten Tagen an den Druck gewöhnen, der gegen das Gesicht erforderlich ist, damit der Mäher ordnungsgemäß funktioniert. **Bitte denken Sie daran, dass dieses Gerät und diese Technik völlig neu für Sie sind und daher möglicherweise erlernt werden müssen.**
- Verwenden Sie kein Wasser oder Produkt im Gesicht, da dies das Haar glätten wird. Wenn Sie möchten, können Sie den Mäher selbst unter kaltem Wasser nass machen.
- Glücklicherweise können Sie in alle Richtungen mähen, da die Haare in alle Richtungen wachsen. Sie können Haare in einer Richtung aufnehmen, die Sie in einer anderen schneiden. Mähen Sie mit oder gegen die Faser, hin und her und mit beiden Händen. Versuchen Sie auch, wie bei anderen Formen der Rasur, ein wenig an der Haut zu ziehen.
- Versuchen Sie gelegentlich abzuheben, versuchen Sie, das Handgelenk zu rollen (siehe Abbildung auf Seite 7. Je schneller der Schnitt, desto „gegenläufiger“ die Klingen, was mehr Komfort und Geschwindigkeit beim Mähen bedeutet. Je schneller die innere und
- **Probieren Sie bei Mähern mit mehreren Kamm- und Messerpositionen verschiedene Einstellungen mit unterschiedlichen Längen und Techniken aus.**
- Probieren Sie bei Motomarine- und Motometro-Mähern verschiedene Hände, verschiedene Richtungen und verschiedene Beschleunigungszeiten aus, da sich der Mechanismus in die eine und dann in die andere Richtung dreht. Typischerweise (mit dem Daumen auf dem Kolbenknopf) ist eine Methode am besten für allgemeines Mähen, die andere für detailliertes Mähen.
- Anfänglich kann es auffälliger sein, über eine weiße Fläche zu mähen, wie z. B. ein Blatt Papier, um die Wirksamkeit zu überprüfen.
- **Die Klingen schneiden Haare gegen eine Innenseite. Wenn die Klingen beim Mähen nicht gegen die Innenseite gedrückt werden, werden die Haare möglicherweise nicht sauber geschnitten, was zu Beschwerden führen kann.**

..BUT, TIMIDITY BREEDS PLUCKING. AND VICEVERSA.

WIE WARTEN SIE IHREN MÄHER ?

ROUTINEWARTUNG

• Nach Gebrauch

einfach: • unter fließendem Wasser

ausspülen oder • gegen die Hand oder eine andere Oberfläche

ausklopfen. • Das ist es.

LANGFRISTIGE WARTUNG & REPARATUR

- **Die Messer werden durch den Gebrauch schärfer und sauberer**, aber wenn Sie Probleme haben, lassen Sie den Mäher einfach eine Weile auf Ihrer Jeans laufen, um dies zu beschleunigen. Wenn Sie mit dem Schärfen weiter gehen möchten, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie einfach den Kamm abnehmen und die äußeren Klingen mit einem Standard-Schmirgelbrett oder gerolltem feinem Schleifpapier schärfen. Das Innere nicht schärfen.
- **Wenn die Klingen und/oder der Kamm jemals verformt werden**, entfernen Sie den Kamm, falls erforderlich, und drücken oder klopfen Sie vorsichtig die äußere Hülse oder die äußeren (Klingen) gegen die innere, aus allen Winkeln und Richtungen, bis sie konzentrisch sind und Sie während der Drehung keine Lücken zwischen ihnen sehen können.
Versuchen Sie, sich dafür gegen das Licht zu halten. Wenn Sie ein farbiges Innenleben (Aluminium, nicht Edelstahl) haben, vergewissern Sie sich, dass Sie das Innenleben nicht verformen, und falls doch... • Wenn **das Innenleben jemals verformt wird**, schieben Sie ein Sharpie™ durch das Innenleben und drücken Sie das Innenleben gegen das Sharpie™ dass das Innere wieder perfekt zylindrisch wird.
- Alle Mäher sind so gebaut, dass sie von Ihnen als Endbenutzer **zerlegt werden können**, und Ersatzteile sind auf Anfrage unter Siehe Videos (Link auf der Rückseite) erhältlich.
und/oder Bauen Sie Ihren Mäher wieder zusammen, wenn Sie ihn zerlegen den Griff wechseln.

FEHLERBEHEBUNG

• MEIN MÄHER ZUPFT UND/ODER SCHNEIDET KEINE HAARE? • AUFLÖSUNG

- **Sie haben die Technik noch nicht erlernt.** Üben Sie an 1-3 Tagen Wachstum oder kurzen Stoppeln. Befolgen Sie die Tipps auf Seite 3-4. Überprüfen Sie den Erfolg auf einer weißen Oberfläche wie Papier. Drehen Sie das Handgelenk und betätigen Sie den Knopf, wo vorhanden, um das Schneiden zu beschleunigen. Verwenden Sie Kammpositionen, wo verfügbar.
- **Das Haar ist zu lang.** Verwenden Sie eine Haarschneidemaschine oder eine andere Lösung, um die richtige Länge (~3 mm) zu erreichen. • **Sie haben dünnes/feines Haar** und haben keinen Mäher mit Motorgriff gekauft. Kaufe einen Moto-Rasenmäher oder einen Moto-Griff.
- **Beschädigung.** Verwenden Sie die Schritte auf Seite 5, die ersten beiden Aufzählungspunkte unter „Langfristige Wartung und Reparaturen“.

• WARUM LÄUFT SICH MEIN MÄHER NICHT FREI? • LÖSUNG • Blockierung

im Mäher. Klingen.

- Knock out oder unter Wasser laufen. • Laufen Sie zum Reinigen gegen Ihre Jeans **Muss eingefahren werden.** Außenhülse aus allen Winkeln und

Richtungen gegen die Innenhülse drücken oder vorsichtig klopfen, bis sie konzentrisch und mittig am Griff ist, falls vorhanden. Laufen Sie gegen Jeans oder andere Hand und wenden Sie Kraft an, um die Klingen zu schleifen, bis sie frei laufen.

- **Montage.** Mäher und Griff auseinandernehmen und wieder zusammenbauen über den Link auf der Rückseite.

• DAS MÄHEN MEINE HAUT REIZT? • AUFLÖSUNG


- **Sie drücken zu stark.** Versuchen Sie beim Erlernen der Technik, den Mäher vor dem Mähen unter kaltes Wasser zu halten, da dies die Kontaktflächen kühlen und Reizungen reduzieren sollte.

Verwenden Sie kein Wasser oder Produkte im Gesicht.

• WAS IST, WENN ICH MEINEN MÄHER NICHT GEFÄLLE? •


AUFLÖSUNG

- **Ein anderer Griff könnte Ihren Bedürfnissen besser entsprechen.** Kaufen Sie ein neues Griff-Kit und senden Sie das vorhandene Kit für eine Rückerstattung von 9 £ zurück. • **Oder** senden Sie den Mäher für eine VOLLSTÄNDIGE RÜCKERSTATTUNG INNERHALB VON 3 JAHREN zurück (£9 Standardversandkosten nicht inbegriffen).

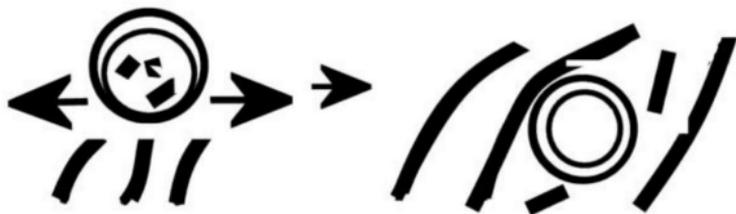


**NOT SUITABLE FOR USE
ON LONG HAIR**

FULLY SHAVE BEFORE FIRST USE

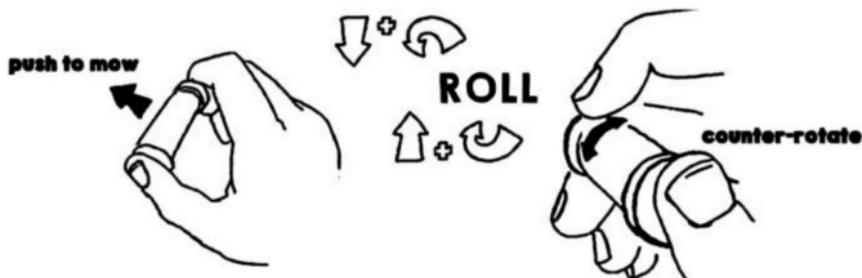

**PUSH AND ROTATE INNER
ROLL WRIST**

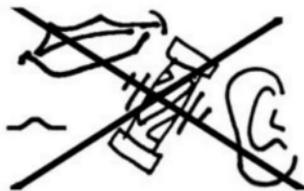

TAKE CARE - BLADES CAN BE SHARP



03/2023

**NUTZLOS
MEHR GENIESSEN**



Scannen Sie nach weiteren Informationen oder suchen Sie nach „manmower admin youtube“.

sales@manmower.com