



AYUDA

PORQUE #MEJORESCOSASHACER
WWW.MANMOWER.COM

Acaba de comprar un producto que ha sido diseñado para que le dure toda la vida, y en este tiempo evite grandes cantidades de desperdicio.

Existe una técnica para todas las formas de depilación, así que comprenda que deberá aprender esta nueva técnica y, con suerte, este folleto lo ayudará cuando lo lea.

Sin embargo, en comparación con aprender a usar maquinillas de afeitar de plástico, esta vez no habrá sangre ni vertederos.

EN PARTICULAR TENGA EN CUENTA - CORTACÉSPEDOS ESTÁN DISEÑADOS PARA MEJORAR CON EL USO.

Después de leer, siéntase libre de convertir este folleto en abono.

¿QUÉ SON LAS SEGADORAS? 3 3

¿CÓMO UTILIZA SU CORTACÉSPED? 4 4

¿CÓMO MANTIENE SU CORTACÉSPED? 5 5

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 6 6

INFORMACIÓN IMPORTANTE INFORMATION 7 7

¿QUÉ SON LAS SEGADORAS?

- Los cortacéspedes son dispositivos únicos para el mantenimiento de la barba corta que no requieren nada más para funcionar y están diseñados para durar toda la vida y disfrutarlos.
- Los cortacéspedes están fabricados con metal, goma y aleación para que sean divertidos y progresivos, es decir, cuanto más corte, más corto quedará el pelo.
- Las segadoras son para el mantenimiento de un rastrojo barba en grado '0' (3-1 mm).
- Es posible cortar el pelo más largo después aprendiendo.

Los cortacéspedes se pueden desmontar y tienen piezas intercambiables e intercambiables. Cada cortacésped incluye las siguientes tres piezas, además de un juego de manijas como se muestra a continuación para satisfacer las necesidades:



mini aventurero : la gama de kits de manijas más compacta. La gama incluye empuñadura 'motomini' para acelerar el corte, favoreciendo el giro de la muñeca.

metro voyager : la gama de kits de asas más fácil de usar. La gama incluye 'motometro' con mecanismo moto boost para acelerar el corte.

Marine Ranger : la gama de kits de manijas EDC. La gama incluye 'motomarine' con un mecanismo moto boost para acelerar el corte.

¿CÓMO UTILIZA SU **USE** CORTACÉSPED?

PUT SIMPLY... ROLL THE MOWER ABOUT YOUR FACE..

- Afeitarse todo el rostro antes del primer uso (únicamente). Esto es para que pueda acostumbrarse al nivel de presión necesario contra la cara para que el cortacésped funcione correctamente durante los próximos días. Recuerde que este dispositivo y esta técnica son completamente nuevos para usted, por lo que es posible que necesite aprenderlos.
- No use agua o producto en la cara ya que esto aplanará el cabello. Si lo desea, puede mojar el cortacésped con agua fría.
- Por suerte, puedes cortar en todas las direcciones, ya que el pelo crece en todas las direcciones. Puede recoger el cabello en una dirección y cortarlo en otra. Corte a favor o en contra del grano, de un lado a otro, y con cualquier mano. Intente tirar un poco de la piel también como lo haría con otras formas de afeitarse.
- Intente levantar de vez en cuando, intente girar la muñeca como se muestra en la imagen de la página 7. las Cuanto más rápido el interior y cuchillas 'giran en sentido contrario' cuanto más rápido es el corte, lo que significa mayor comodidad y velocidad de siega.
- Con cortacéspedes que tienen múltiples ubicaciones de peines y cuchillas, pruebe diferentes configuraciones con diferentes longitudes y técnicas.
- Con los cortacéspedes Motomarine y Motometro, pruebe diferentes manos, diferentes direcciones y diferentes tiempos de impulso, ya que el mecanismo gira en un sentido y luego en el otro. Por lo general (usando el pulgar en el botón del émbolo), una forma es mejor para el corte de césped general y la otra para el corte de detalle.
- Inicialmente, puede ser más notorio cortar el césped sobre una superficie blanca, como una hoja de papel, para revisar la efectividad.
- Las cuchillas cortan el pelo contra un interior. Si las cuchillas no se presionan contra el interior durante el corte, es posible que el cabello no se corte limpiamente, lo que puede causar molestias.

..BUT, TIMIDITY BREEDS PLUCKING. AND
VICEVERSA.

¿ CÓMO MANTIENE SU CORTACÉSPED?

MANTENIMIENTO DE RUTINA

- Después de su uso,
simplemente: • Enjuague bajo un grifo,
o • Golpéelo contra su mano u otra superficie. • Eso es todo.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A LARGO PLAZO

- Las cuchillas se afilarán y limpiarán con el uso, pero si tiene problemas, simplemente haga funcionar la cortadora de césped en sus jeans por un tiempo para acelerar el proceso. Si quiere ir más allá con el afilado, es fácil de hacer, simplemente quita el peine y afila las cuchillas exteriores con una lima de uñas estándar o papel de lija fino enrollado. No afile el interior.
- Si las cuchillas y/o el peine se deforman alguna vez, retire el peine si es necesario y empuje o golpee suavemente el manguito exterior o las (cuchillas) exteriores contra el interior, desde todos los ángulos y direcciones hasta que queden concéntricos y no pueda ver los espacios entre ellos durante la rotación. .
Trate de sostener a la luz para esto. Si tiene un interior de color (aluminio, no acero inoxidable), asegúrese de no deformar el interior, y si lo hace... • Si el interior se deforma alguna vez, empuje un Sharpie™ a través del interior, empujando el interior contra el Sharpie™, para que que el interior vuelve a ser perfectamente cilíndrico.
- Todas las cortadoras de césped están diseñadas para que usted las desmonte como usuario final, y las piezas de repuesto están disponibles en Ver videos armar su (enlace en la contraportada) para solicitarlas. vuelva a cortadora de césped si la desarma y/o cambia su manija.

TROUBLESHOOTING

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• ¿MI CORTACÉSPED ESTÁ ARRANCANDO Y/O NO CORTA PELO? • RESOLUCIÓN

- Aún no has aprendido la técnica. Practique en 1-3 días de crecimiento o rastrojo corto. Siga los consejos de la página 3-4.
Revise el éxito sobre una superficie blanca como el papel. Gire la muñeca y opere el botón donde exista para acelerar el corte. Use ubicaciones de peines donde estén disponibles.
- El cabello es demasiado largo. Use tijeras u otra solución para obtener la longitud correcta (~ 3 mm).
Tiene cabello fino/fino y no compró una cortadora de césped con mango de moto. Compra una cortadora de césped o un mango de moto.
- Daños. Utilice los pasos de la página 5, las dos primeras viñetas en 'Mantenimiento y reparaciones a largo plazo'.

• ¿POR QUÉ MI CORTACÉSPED NO GIRA LIBREMENTE? • SOLUCIÓN

• Atasco en cortacésped.

cuchillas Noquear o correr bajo el agua. • Necesita rodaje. Presione o golpee suavemente el manguito

Corre contra tus jeans para limpiar exterior contra el interior desde todos los ángulos y direcciones hasta que quede concéntrico y centrado en el mango, si lo hay. Corre contra los jeans u otra mano, usando la fuerza para moler las cuchillas hasta que corran libremente.

- Montaje. Desmonte el cortacésped y el mango y vuelva a montarlos, utilizando el enlace en la contraportada.

• ¿CORTAR ME IRRITA LA PIEL? • RESOLUCIÓN


- Está presionando demasiado. Mientras aprende la técnica, intente hacer funcionar el cortacésped bajo agua fría antes de cortar, ya que esto debería enfriar las superficies de contacto y reducir la irritación.

No use agua o productos en la cara.

• ¿QUÉ PASA SI NO ME GUSTA MI CORTACÉSPED? •


RESOLUCIÓN

- Otro mango puede adaptarse mejor a sus necesidades. Compre un nuevo kit de mango y devuelva el kit existente para obtener un reembolso de £9. • O devuelva el cortacésped para recibir un REEMBOLSO COMPLETO EN UN PLAZO DE 3 AÑOS (no se incluyen los gastos de envío estándar de £9).

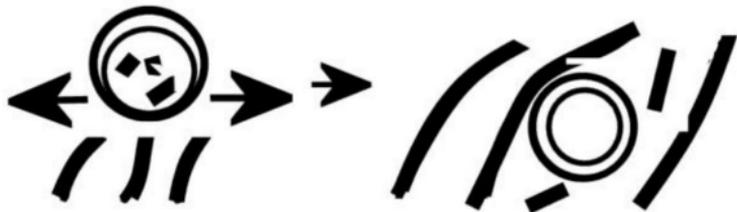


**NOT SUITABLE FOR USE
ON LONG HAIR**


FULLY SHAVE BEFORE FIRST USE

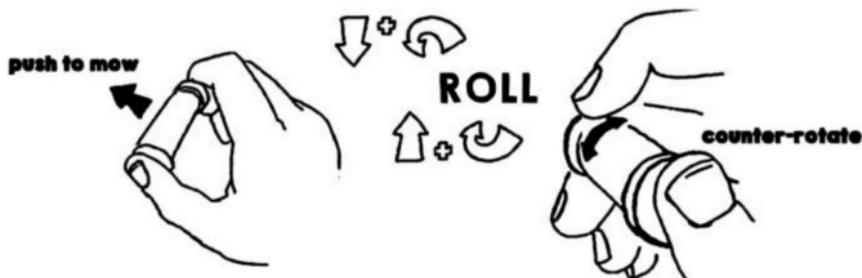

**PUSH AND ROTATE INNER
ROLL WRIST**

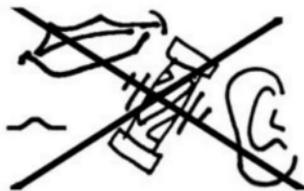

TAKE CARE - BLADES CAN BE SHARP

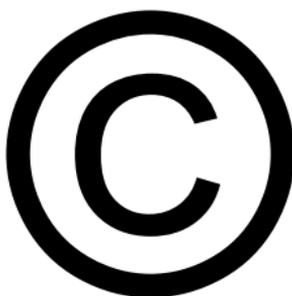

03/2023

INÚTIL
DISFRUTA MÁS



escanee para obtener más información o busque "manmower admin youtube"

sales@manmower.com