



帮助

因为#BETTERTHINGSTODO

万维网.MANMOWER.COM

您刚刚购买了一款旨在让您终生受益的产品,并在此期间避免大量浪费。

所有形式的脱毛都有技巧,所以请理解您需要学习这项新技术,希望这本小册子在您阅读时有所帮助。

然而,与学习如何使用塑料剃须刀相比,这次不会有血液或垃圾填埋场。

请特别注意 - 割草机
旨在随着使用而改进。

阅读后,请随意对这本小册子进行堆肥。

什么是割草机? 3个	3
您如何使用割草机? 4个	4
您如何保养割草机? 5个	5
故障排除6	6
重要信息7	7

IMPORTANT INFORMATION 7

什么是割草机？


·割草机是一种独特的短胡须维护设备,不需要其他任何东西就可以工作,旨在终生享受。

·割草机由金属、橡胶和合金制成,既有趣又先进。也就是说,割得越多,头发就越短。

·割草机用于维护留茬
胡须等级为“0”(3-1 毫米)。

·之后可以剪更长的头发
学习。

割草机可以拆卸并具有可互换和可互换的部件。每台割草机都包括以下三个部分,外加如下手柄套件以满足需要:



mini adventurer – 最紧凑的手柄套件系列。系列包括“motomini”手柄以加速切割,鼓励手腕滚动。

metro voyager – 最易于使用的手柄套件系列。范围包括带有 moto 加速机制的“motometro”以加速切割。

marine ranger – EDC 手柄套件系列。范围包括“motomarine”,带有 moto 提升机制以加速切割。

您如何使用割草机? USE

PUT SIMPLY... ROLL THE MOWER ABOUT YOUR FACE..

- 首次使用前 (仅)将整个面部剃干净。这样您就可以以习惯在接下来的几天里使割草机正常工作所需的面部压力水平。请记住,此设备和技术对您来说是全新的,因此可能需要学习。
- 不要在脸上使用水或产品,因为这会使头发变平。如果需要,您可以用冷水浸湿割草机本身。
- 幸运的是,您可以向各个方向修剪,因为头发会向各个方向生长。您可能会朝一个方向抬起头发,然后朝另一个方向剪。顺着或顺着谷物来回修剪,并使用任意一只手。尝试像使用其他形式的剃须一样稍微拉动皮肤。
- 尝试偶尔抬起,尝试转动手腕
如第 7 页的图片所示。刀片“反向旋转”的速度越快,意味着剪草的 越快的内部和
舒适度和速度越快。
- 对于具有多个梳齿和刀片位置的割草机,尝试使用不同的长度和技术进行不同的设置。
- 对于motomarine 和motometro 割草机,请尝试不同的手、不同的方向和不同的助力时间,因为机械装置先以一种方式旋转,然后以另一种方式旋转。通常 (在柱塞按钮
上使用拇指)一种方式最适合一般剪草,另一种方式适合细节剪草。
- 最初可能更明显地在白色表面 (如一张纸)上修剪以检查效果。
- 刀片靠着内层剪头发。如果在修剪过程中刀片没有压在内部,头发可能不会被剪得很干净,这可能会导致不适。

..BUT, TIMIDITY BREEDS PLUCKING. AND
VICEVERSA.

您如何保养割草机？

MAINTAIN

例行维修

- 使用后只需：
 - 在水龙头下冲洗，或
 - 用手或其他表面敲击。
- 就是这样。

长期维护和维修

- 刀片会在使用过程中变得锋利和清洁，但如果您遇到问题，只需在您的牛仔裤上运行割草机一段时间以加快速度。如果您想进一步打磨，这很容易做到，只需取下梳子并用标准金刚砂板或卷起的细砂纸打磨外部刀片。不要削尖内部。

- 如果刀片和/或梳子变形，如有必要，请取下梳子，然后从各个角度和方向推动或轻轻敲打外套筒或外层（刀片），直至同心，并且在旋转过程中看不到它们之间的间隙。

尝试为此坚持下去。如果您有彩色（铝而非不锈钢）内胆，请确保内胆不会变形，如果变形... 如果内胆变形，将 Sharpie™ 穿过内胆，将内胆推向 Sharpie™，这样内部恢复到完美的圆柱形。

- 所有割草机均由您作为最终用户拆开，更换零件可在观看视频（[网页链接](#)）上索取。如果您拆开割草机和/或更换手柄，请重新组装割草机。

故障排除 TROUBLESHOOTING

- 我的割草机正在拔毛和/或不剪毛？ · 解决

你还没有学会这个技巧。在 1-3 天的生长或短茬上练习。按照第 3-4 页上的提示进行操作。

在像纸一样的白色表面上回顾成功。滚动手腕并在存在的地方操作按钮以加快切割速度。尽可能使用梳子位置。

· 头发太长。使用剪子或其他解决方案获得合适的长度 (~3 毫米)。 · 您的头发很细/很细,并且没有购买机动手柄的割草机。购买机动割草机或机动车手柄。

· 损坏。使用第 5 页上的步骤,前两个要点在“长期维护和维修”下。

- 为什么我的割草机不能自由旋转？ · 解决方案 · 割草机堵塞。刀片。击倒或在水下奔跑。 · 需

要磨合。从各个角度和方向按压或轻轻敲打外套筒,直至与手柄同心并居中(如有)。靠着你的牛仔裤跑来清洗。靠着牛仔裤或另一只手跑,用力磨刀片,直到跑得自如。

· 组装。将割草机和手柄拆开并重新组装使用后台上的连接。


- 割草会刺激我的皮肤吗？ · 解决

你压得太重了。在学习这项技术的同时,尝试在割草前在冷水下运行割草机,因为这样可以冷却接触面并减少刺激。

不要在脸上使用水或产品。


- 如果我不喜欢我的割草机怎么办？ · 解决

· 另一个手柄可能更适合您的需要。购买新的手柄套件并寄回现有套件可获得 9 英镑的退款。 · 或在 3 年内将割草机退回以获得全额退款 (不包括 9 英镑的标准运费)。

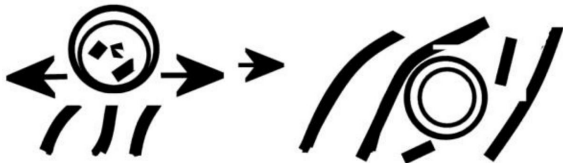

**NOT SUITABLE FOR USE
ON LONG HAIR**


FULLY SHAVE BEFORE FIRST USE

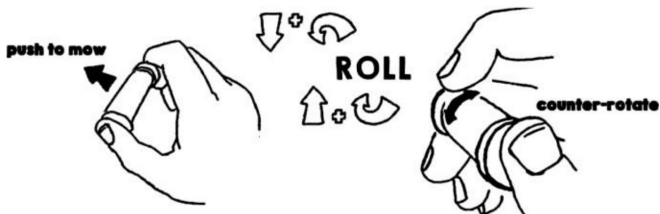

**PUSH AND ROTATE INNER
ROLL WRIST**



TAKE CARE - BLADES CAN BE SHARP

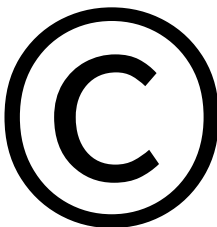

03/2023

少用
享受更多



扫描了解更多信息或搜索 “manmower admin youtube”

sales@manmower.com